


Consejos para muestreo de Compresores de Refrigeración

- El frasco de muestreo no debe ensuciarse ni contaminarse
- El Compresor debe estar en operación y a temperatura de trabajo. No muestrear cuando esté detenido, ya que las partículas decantan. La muestra deja de ser representativa

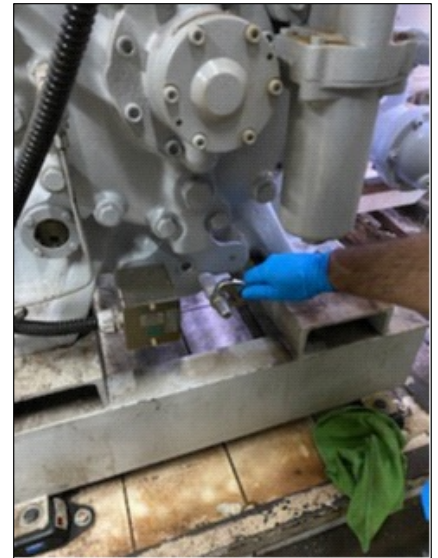

- La muestra se obtiene desde la válvula del depósito de aceite (Precaución que puede estar a alta presión)
- Limpiar válvula especialmente alrededor de la zona de muestreo

Consejos para muestreo de Compresores de Refrigeración



- Drenar la primera parte de la muestra en un contenedor de residuos, previo a la obtención de la muestra definitiva
- Utilizar Una Bolsa tipo Zip-Loc, que se proporciona, para recibir la muestra . Esperar a que cambie de fase de espumosa a líquida (evaporación de amoníaco)



- Vaciar la bolsa con el aceite en el frasco de muestra
- Llenar formulario de muestra con los datos del equipo, y aceite y el talón desprendible se pega al frasco